

TIMER IRRIGAZIONE (SD21002)

Leggere attentamente le istruzioni per familiarizzare con il prodotto. Controllare che i programmi funzionino come pianificato quando si utilizza il Timer per la prima volta. L'apparecchio deve essere utilizzato solo da adulti che abbiano familiarità con il prodotto.

Utilizzo. Il timer irrigatore è stato progettato per un utilizzo all'aperto, in giardini, per il controllo degli innaffiatoi e del sistema di irrigazione. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi industriali o in relazione con materiali chimici, alimentari, infiammabili o esplosivi.

Dati Tecnici.

Voltaggio	DC 9v. (utilizzare batterie alcaline)
Corrente statica	inferiore o uguale a 18uA
Durata della batteria:	1 stagione (6 mesi) con un normale utilizzo.
Temperatura operativa	5°C - 60°C
Pressione acqua:	0.2bar - 8 bar
Blocco sicurezza:	Semplice da impostare. Previene non autorizzati/accidentali cambiamenti di programmi.

Come funziona. Questo prodotto consente due metodi di irrigazione:

1. **Manuale:** Premere il tasto Man/Auto per cambiare tra: On - Off - Auto (you will hear a click when on; off is silent)
2. **Automatico:** E' possibile programmare fino a 8 irrigazioni al giorno. E' possibile scegliere tra 15 combinazioni di giorni diverse.


Installazione.

1. Inserire la batteria 9V.
2. Selezionare l'orario (vedere sotto).
3. Selezionare il programma di irrigazione. E' buona idea diventare familiare con il prodotto prima di installarlo in giardino. In ogni caso, programmare il Timer ad acqua spenta.

Avvitare l'adattatore sopra la spina, quindi avvitare il timer all'adattatore. Stringere solo utilizzando le mani. Non utilizzare attrezzi. Il Timer va montato solo in posizione verticale.

Installare la batteria.

- L'unità di controllo ha un bottone di rilascio quadrato situato nella parte inferiore.
- Inserire una batteria 9V nel compartimento, facendo attenzione all'indicazione +/-.
- Inserire nuovamente l'Unità di controllo sopra il Timer.

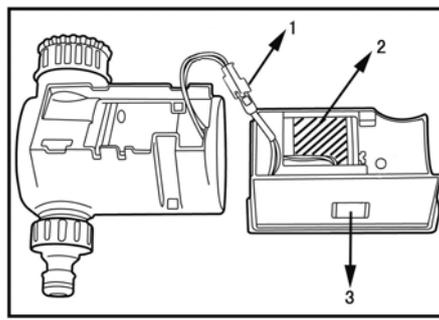


1. Cavo di connessione

2. Batteria

3. Bottone di rilascio

Come assicurare lunga durata ed evitare danni.

- Il Timer deve essere montato solo in posizione verticale con il dado della spinapuntato verso l'alto. Ciò previene l'ingresso dell'acqua nel compartimento della batteria.
- Usare solo acqua corrente. Controllare il filtro se necessario
- Il gelo danneggia il Timer. Rimuoverlo prima del primo gelo e conservarlo in un luogo asciutto.

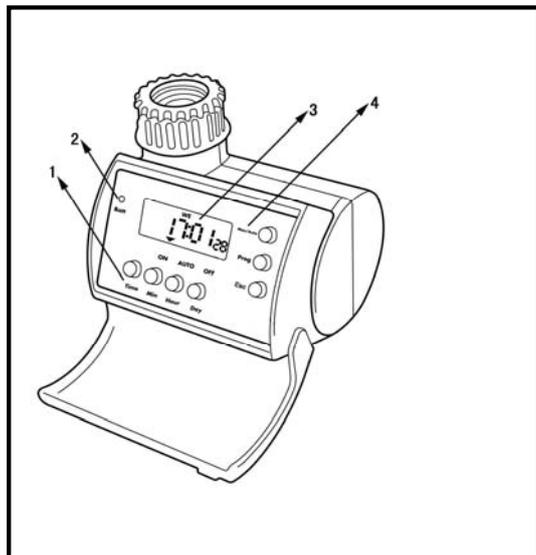

1. **Orario:** Programmare l'orario e la data.
Minute: Premere per avanzare di un minuto
Hour: Premere per avanzare di un ora
Day: : Premere per avanzare di un giorno
2. Indicatore di Batteria "Livello basso"
3. Display LCD
4. **Man/Auto:** Selezionare tra on – auto – off, come indicato dalla freccia
Prog: Visualizza I programmi selezionabili
Esc:Resetta il programma. Premere il tasto per 3 secondi per bloccare la tastiera

Programmare il Timer.

1. Premere "Program" una volta. Il programma N.1 appare sul display

1 ON -- : --

2. Premere "hour" and "minute" per stabilire l'orario di partenza

mo tu we th fr sa su
1 ON **20:00**

3. Premere "day" per decidere i giorni della settimana

4. Premere ancora "Program". Programma 1 OFF appare sul display.

1 OFF -- : --

5. Premere "hour" and "minute" per stabilire l'orario finale

mo tu we th fr sa su
1 OFF **20:20**

Se si vuole utilizzare il Timer solo una volta al giorno, per I I giorni decisi al punto 3, fermarsi a questo punto.

6. Premere ancora "Program". Il programma N.2 sul display.

7. Ripetere dal punto 2 al punto 5 per una seconda innaffiatura nei giorni decisi al punto 3, o per innaffiare solo nei giorni selezionati.

Se dopo aver premuto "Program", si preme "day" ripetutamente le seguenti combinazioni appaiono (punto 3)

1	LU	4	GI	7	DO	10	SA DO	13	LU MA ME GI VE
2	MA	5	VE	8	LU ME VE	11	LU MA ME	14	LU MA ME GI VE SA
3	ME	6	SA	9	MA GI SA	12	GI VE SA	15	LU MA ME GI VE SA DO